



09884999

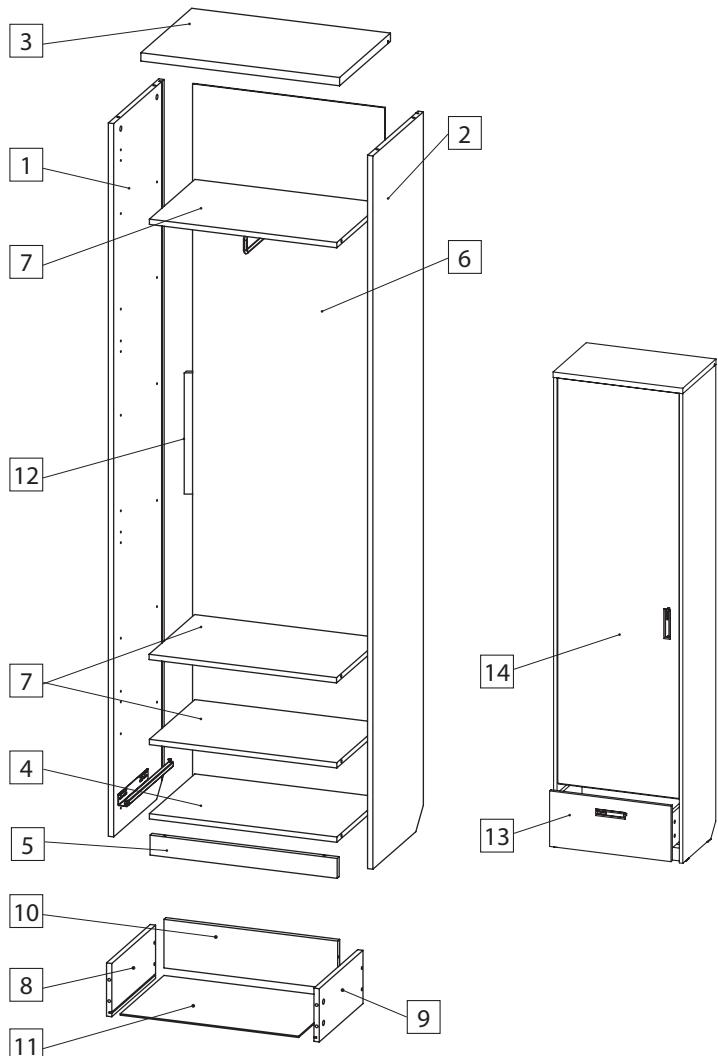
**М. 3166. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Ивиса 2.
Шкаф для одежды с ящиком Ив2-33**



АРТИС
мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали

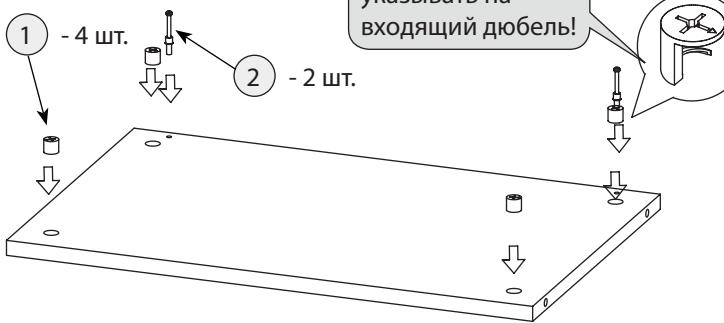
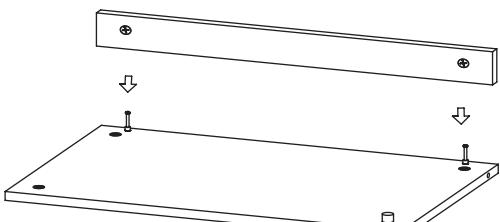
| | Наименование | Артикл упак. | Кол. упак. | Код | Кол-во, шт. | Размер, мм |
|----|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | Стенка бок. левая | 2008 | 1 | D.2771-02 | 1 | 2150 x 402 x 16 |
| 2 | Стенка бок. правая | | | D.2772-02 | 1 | 2150 x 402 x 16 |
| 3 | Крышка | 3036 | 1 | D.2775-02 | 1 | 598 x 405 x 25 |
| 4 | Стенка нижняя | 3052 | 1 | D.2746-01 | 1 | 564 x 362 x 16 |
| 5 | Цоколь | 3072 | 1 | D.0985-01 | 1 | 1128 x 60 x 16 |
| 6 | Стенка задняя | 1242 | 1 | D.0963-01 | 1 | 2095 x 578 x 3,2 |
| 7 | Полка | 3053 | 3 | D.2746-02 | 1 | 564 x 362 x 16 |
| 8 | Стенка ящика бок. левая | | | D.1008-03 | 1 | 349 x 159 x 16 |
| 9 | Стенка ящика бок. правая | 1903 | 1 | D.1009-03 | 1 | 349 x 159 x 16 |
| 10 | Стенка ящика задняя | | | D.0924-01 | 1 | 524 x 145 x 16 |
| 11 | Дно ящика | 2901 | 1 | D.2626-01 | 1 | 538 x 355 x 3,2 |
| 12 | Ребро жесткости | 2842 | 1 | D.2638-01 | 1 | 564 x 400 x 16 |

Спецификация. Фасады

| | | | | | | |
|----|-------------|------|---|-----------|---|-----------------|
| 13 | Фасад ящика | 9872 | 1 | D.0904-12 | 1 | 560 x 254 x 16 |
| 14 | Дверь | 7496 | 1 | D.0961-04 | 1 | 1854 x 560 x 16 |

Количество фурнитуры на изделие

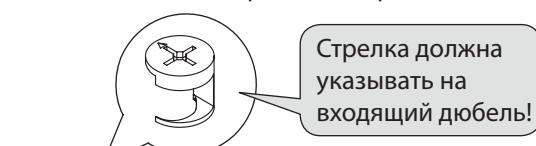
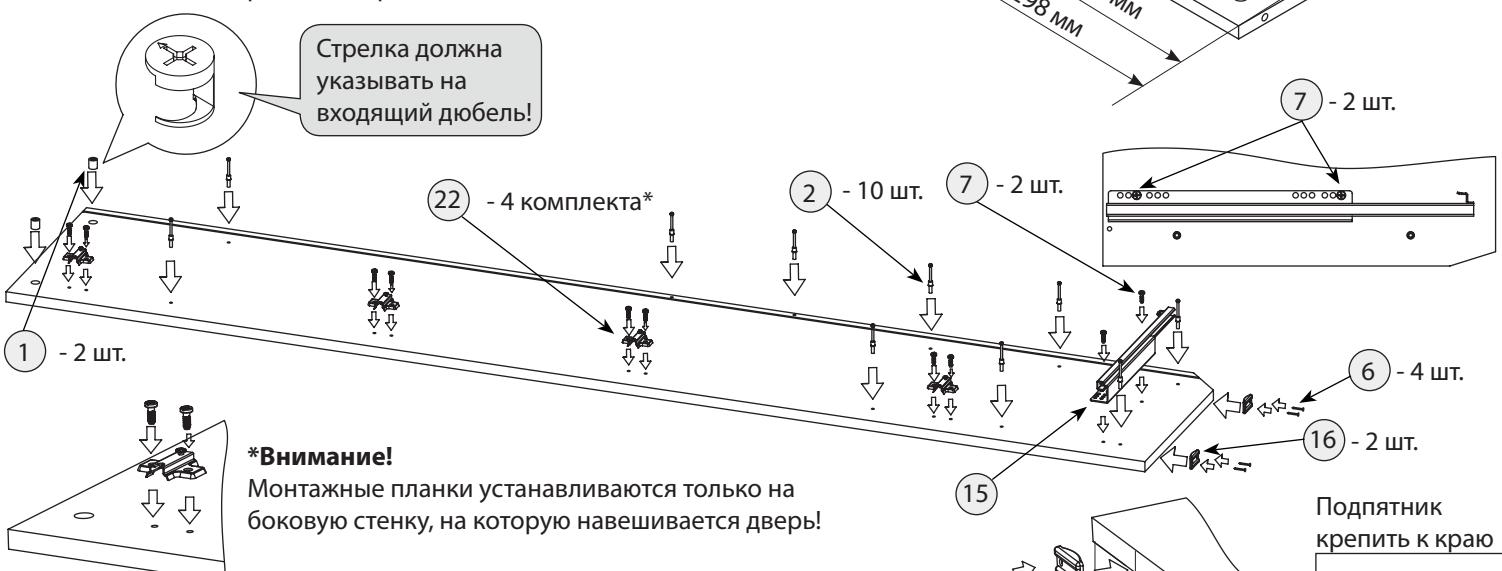
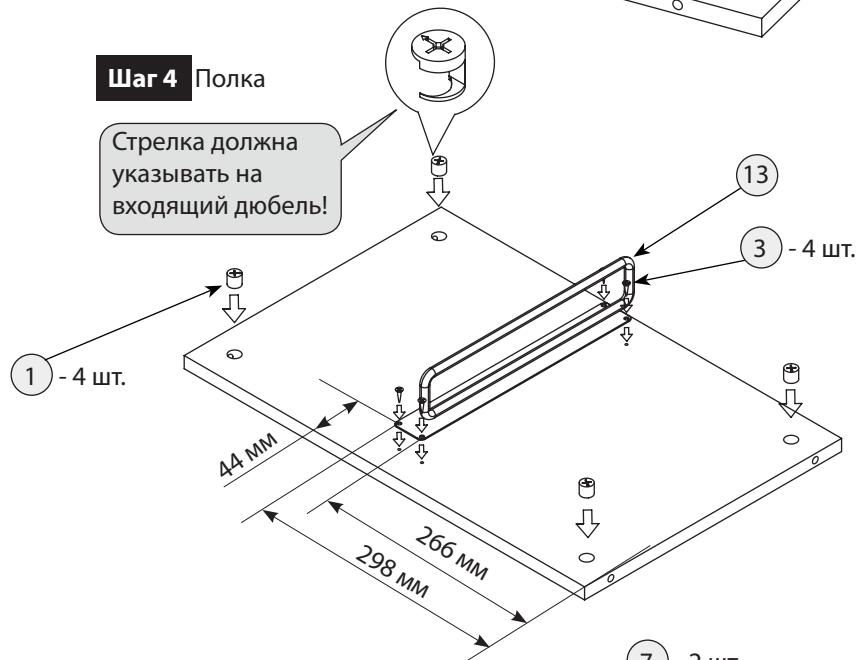
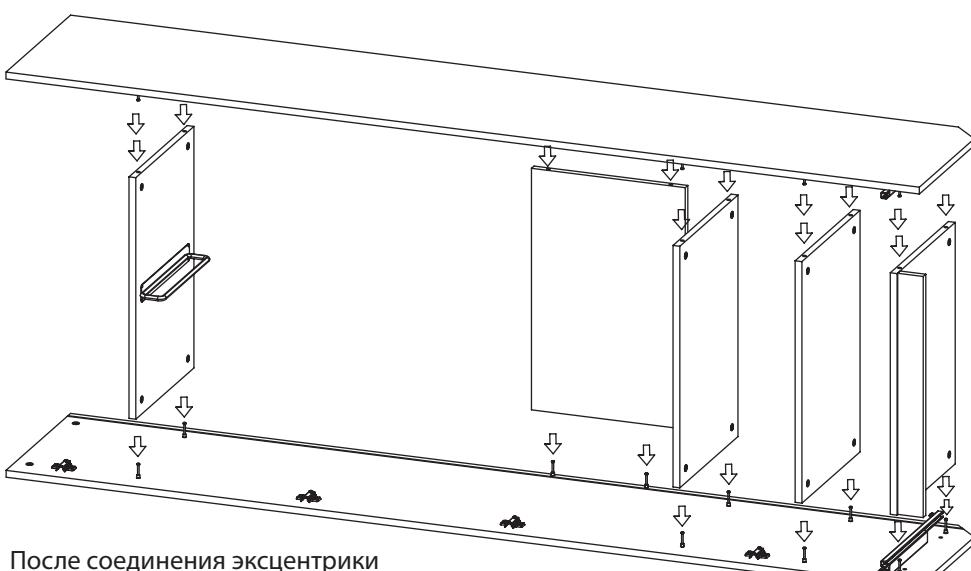
| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|----------------------|--------|---|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| (1) Эксцентрик | 30 | (7) Евровинт 6,3 x 13 | 6 | (13) Штанга выдвижная | 1 | (19) Заглушка D = 5 мм | 13 |
| (2) Дюбель | 30 | (8) Стяжка | 4 | (14) Демпфер | 2 | (20) Заглушка конфирматра | 4 |
| (3) Шуруп 4 x 16 | 12 | (9) Фиксатор | 20 | (15) Направляющие | 1 | (21) Петля | 4 |
| (4) Комплект навеса | 1 | (10) Ключ шестигранный | 1 | (16) Подпятник | 4 | (22) Ответная планка с евровинтом | 4 |
| (5) Конфирмат 7x50 | 4 | (11) Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый | 5 | (17) Клин установочный | 4 | (23) Доводчик двери | 2 |
| (6) Гвоздь мебельный | 40 | (12) Шуруп 4 x 20 потайной под крест | 4 | (18) Заглушка эксцентрика | 20 | (24) Декор | 4 |

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней с цоколем

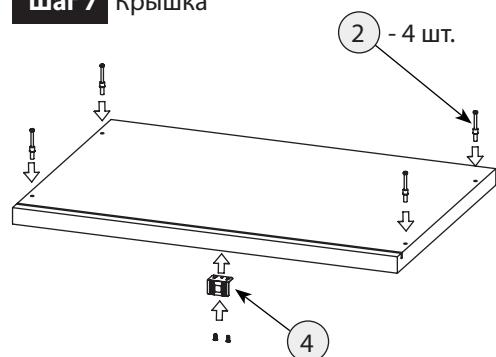
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

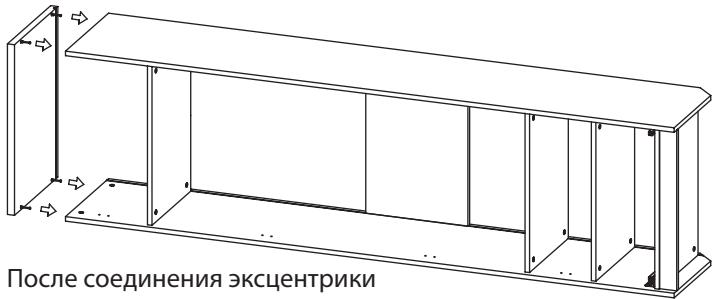
Шаг 5 Стенка боковая.

То же повторить со второй боковой стенкой.

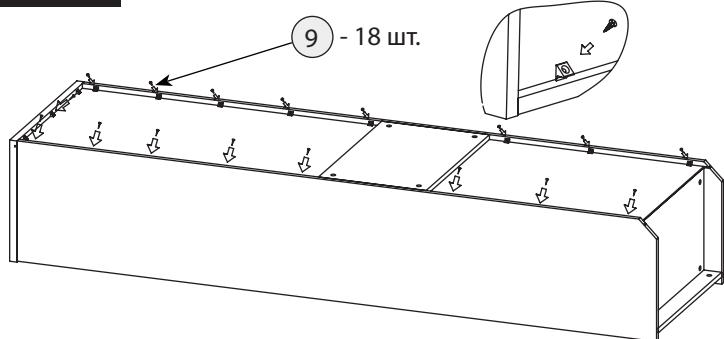
**Шаг 4** Полка**Шаг 6** Собирать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

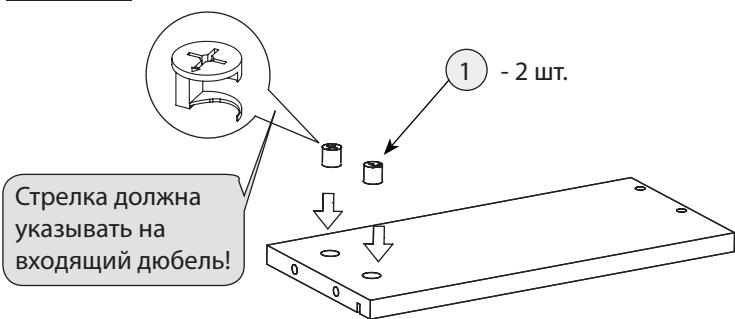
Шаг 7 Крышка

Шаг 8 Крепление крышки

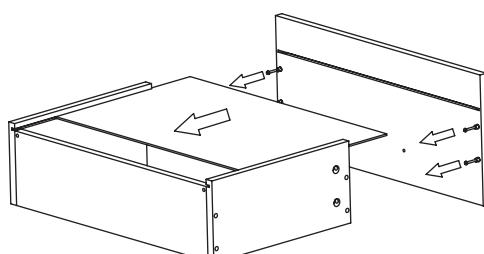
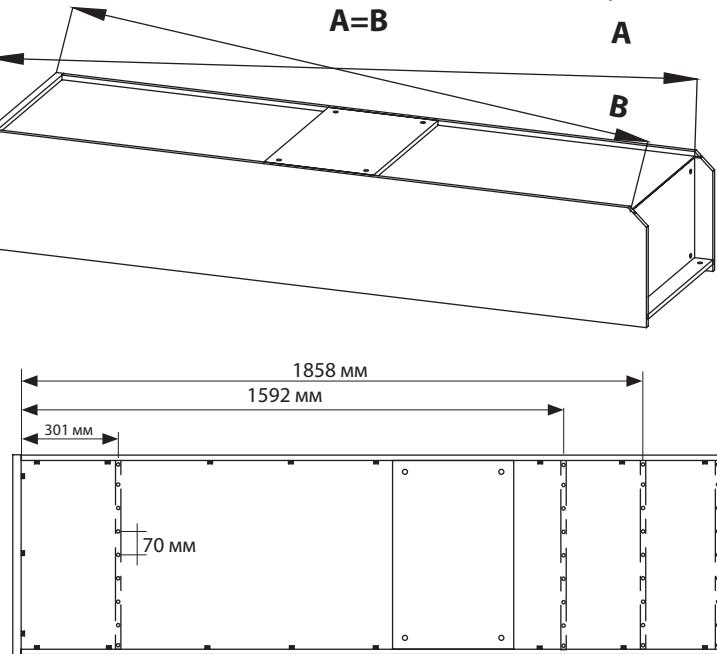
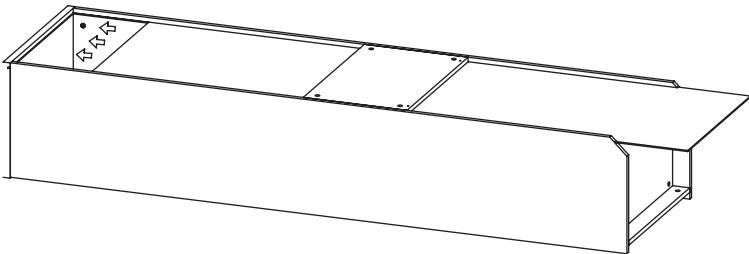
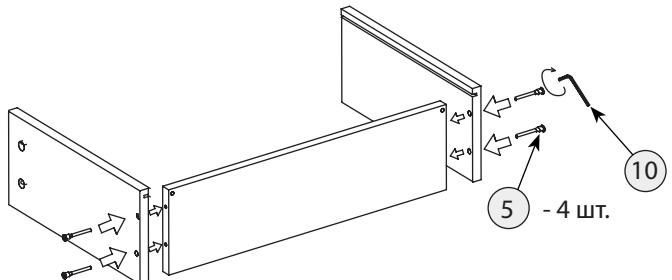
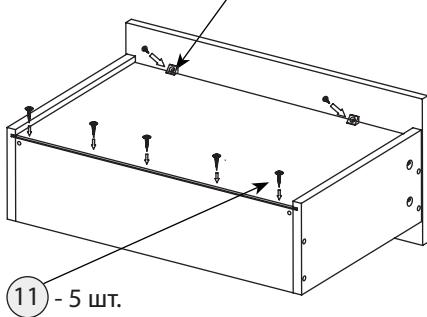
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10

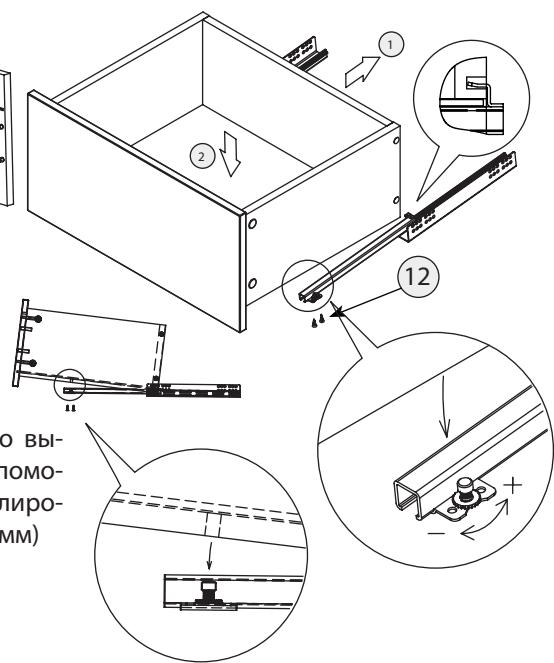
Проверить длину диагоналей, **A=B**. Прибить гвоздями заднюю стенку к стенке нижней согласно схеме и закрепить ее в пазах стенок боковых и крышки фиксаторами задней стенки.

Шаг 11 Сборка ящика. Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

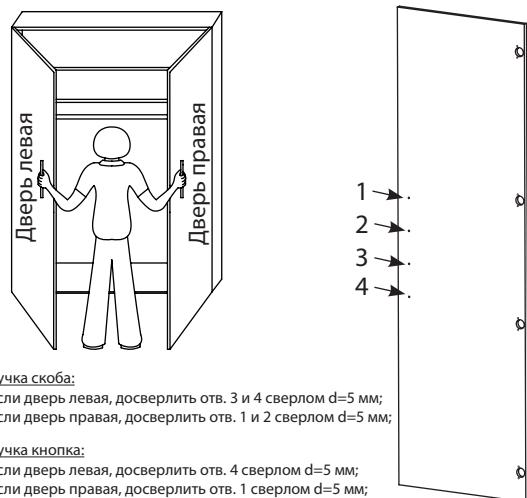
Шаг 13 Фасад ящика**Шаг 14** Вставить дно ящика в пазы**Шаг 9** Крепление задней стенки**Шаг 12** Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика**Шаг 15**

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 16 Регулировка

Шаг 17

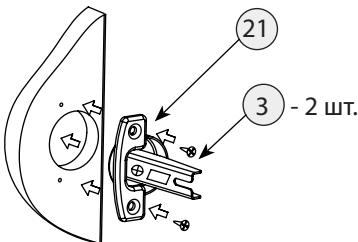
Крепление дверей. Под ручки досверлить нижние отверстия на двери.

**Ручка скоба:**

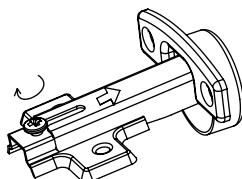
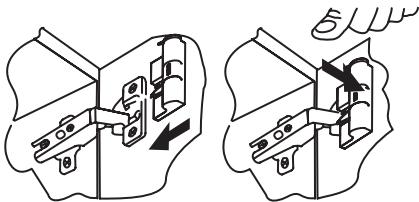
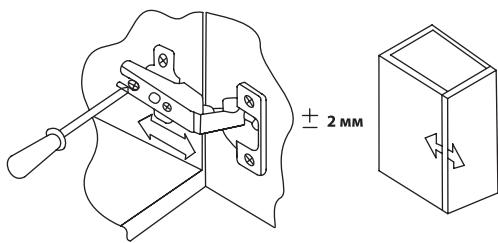
если дверь левая, досверлить отв. 3 и 4 сверлом d=5 мм;
если дверь правая, досверлить отв. 1 и 2 сверлом d=5 мм;

Ручка кнопка:

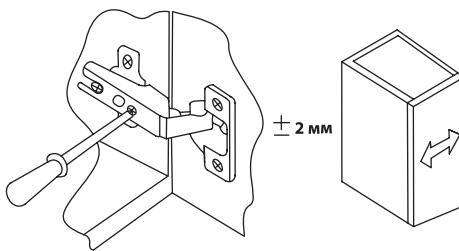
если дверь левая, досверлить отв. 4 сверлом d=5 мм;
если дверь правая, досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм;

Шаг 18 Установка петли на дверь**Шаг 20**

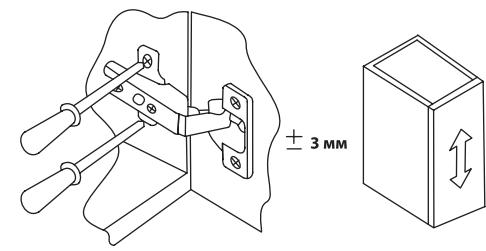
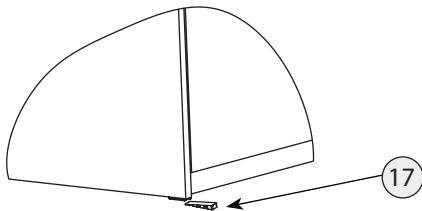
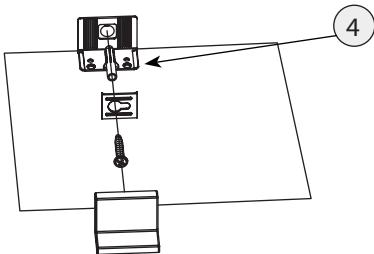
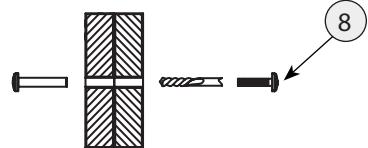
Соединение петли с ответной планкой

**Шаг 21** Установка доводчика на петлю**Шаг 22** Регулировка петель

После установки зафиксируйте при помощи винта.



1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.

**Шаг 23** Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.**Шаг 24** Крепление к стене**Шаг 25** Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин!

Шаг 26 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**